
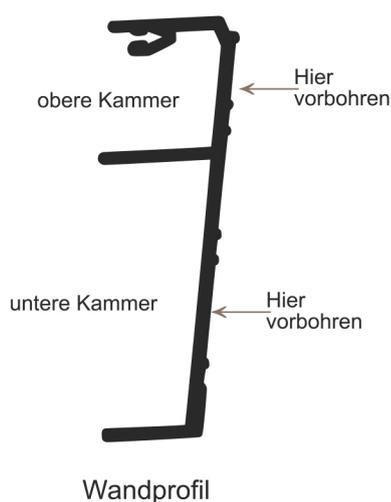


TERRAGARTO.DE


GARTENTERRASSEN AUS ALU

MONTAGEANLEITUNG ÜBERDACHUNG

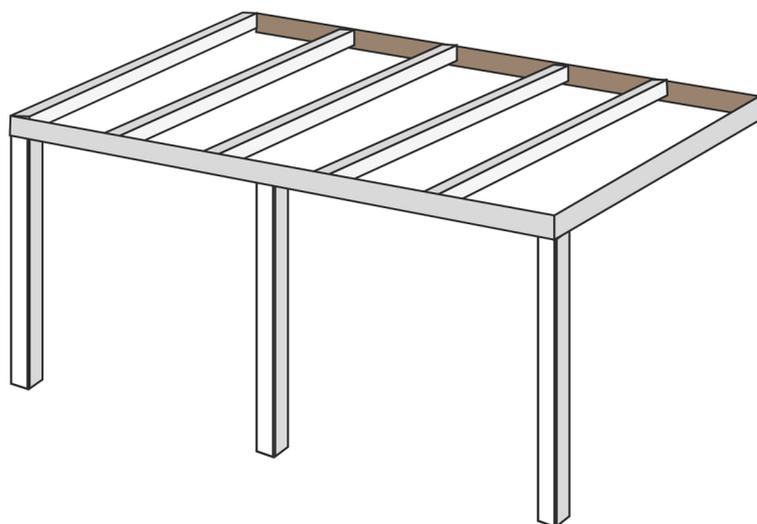


ANBRINGUNG DES WANDPROFILS

- Bohren Sie in das Wandprofil von der Schnittkante aus ca. 100 mm und dann ca. alle 500 mm im Wechsel obere Kammer / untere Kammer ein Loch. Wählen Sie die Lochgröße entsprechend zu Ihrer Wandbefestigung.
- Zeichnen Sie sich an der Wand die Unterkante des Wandprofils an. Bedenken Sie bitte, dass Sie ca. 8 Grad Gefälle einhalten sollten (ca. 14 cm Höhenunterschied pro Meter). Das heißt bei einer Überdachung von 3 Metern Tiefe und einer Rinnendurchgangshöhe von ca. 220 cm, ist die Höhe der Unterkante des Wandprofil ca. 262 cm.
- Legen Sie von hinten eine Silikonnaht auf das Wandprofil.
- Halten Sie die Unterkante des Wandprofils an die Markierung und bohren Sie ein Loch durch die zuvor in dem Wandprofil gemachten Löcher. Befestigen Sie das Wandprofil zuerst an einer Seite, halten Sie dann die Wasserwaage an das Wandprofil und richten es aus. Bohren Sie die restlichen Löcher und befestigen Sie das Wandprofil.

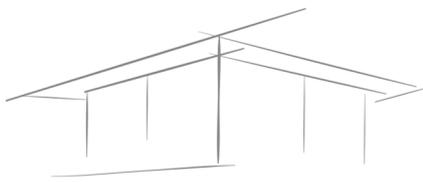


TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

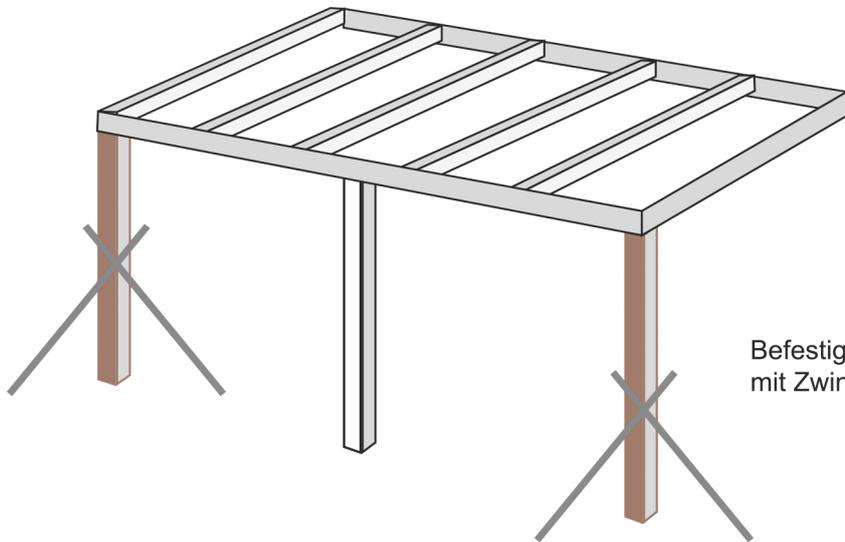

Befestigen Sie die Dachlatten mit Zwingen an den Stützen.


86 mm
Lochbohrung

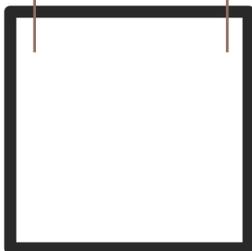

Stütze 110 x 110 mm


2. VORBEREITEN UND AUFSTELLEN DER STÜTZEN

- Schneiden Sie die Stütze, in die Sie das Fallrohr montieren möchten, auf Maß. Bohren Sie mit einer 86 mm Lochsäge ein Loch an der Stelle in die Stütze, an der das Fallrohr ausgeführt werden soll. Stecken Sie dann den mitgelieferten Bogen mit der breiten Seite nach innen in die Stütze. Führen Sie das Fallrohr in die Stütze ein und stecken Sie Bogen und Fallrohr zusammen. Zeichnen Sie sich die Oberkante der Stütze am Fallrohr an. Ziehen Sie das Fallrohr wieder aus der Stütze und machen dann 40 mm tiefer eine zweite Markierung. Schneiden Sie dann das Fallrohr an der zweiten Markierung ab und schieben es von oben wieder in die Stütze.
- Zeichnen Sie sich die Vorderkante der Stütze an. Stellen Sie die Stütze an die entsprechende Stelle und fixieren Sie diese mit zwei Dachlatten. Am besten zwei Pflöcke in den Boden schlagen und die Dachlatten daran befestigen. Stellen Sie die zweite Stütze an die entsprechende Stelle und holen sich die Höhe der ersten Stütze mit der Schlauchwasserwaage rüber. Machen Sie ca. 10 mm höher einen Strich und schneiden Sie die Stütze an der angezeichneten Stelle ab, fixieren Sie diese wie die erste Stütze.

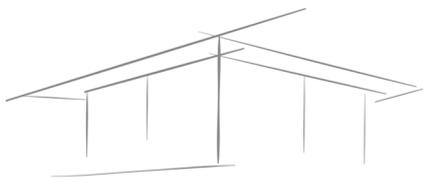


TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

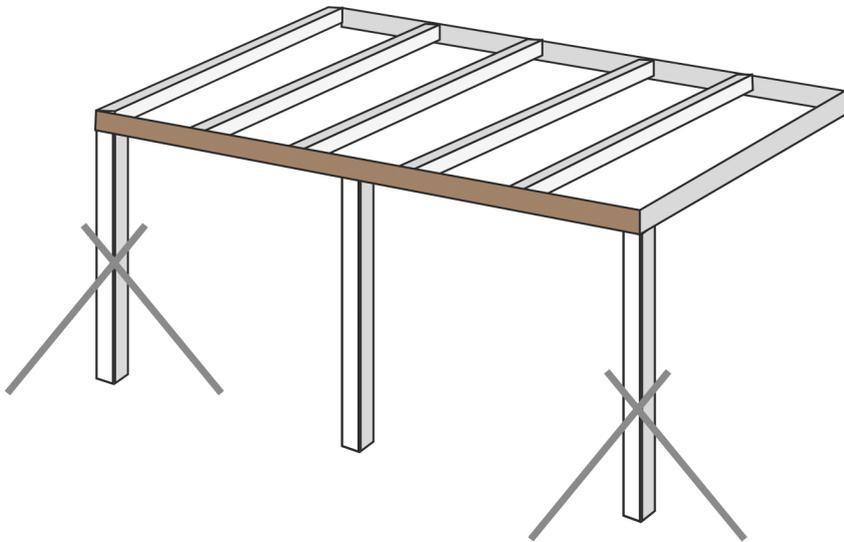



3. VORBEREITEN UND AUFLEGEN DES RINNENPROFILES

- Schrauben Sie die Seitendeckel am Rinnenprofil mit den 4,2 x 25 mm Schrauben fest (**nicht vorbohren!**). Schraube Nr. 4 noch nicht verschrauben (Skizze)! Versiegeln Sie die Innenseite der Rinnendeckel mit Silikon.

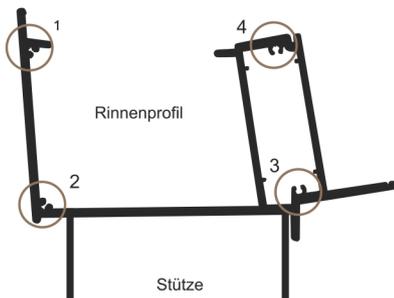


- Legen Sie nun die Rinne auf die Stützen und schrauben Sie diese mit jeweils zwei 4,2 x 16 mm Schrauben ca 1,5 cm vom Stützenrand entfernt fest (**ACHTUNG: Mit einem 3,5 mm Bohrer vorbohren, siehe Skizze!**). Kontrollieren Sie bitte mit der Wasserwaage, dass Sie ein leichtes Gefälle in Richtung der Fallrohrstütze haben.

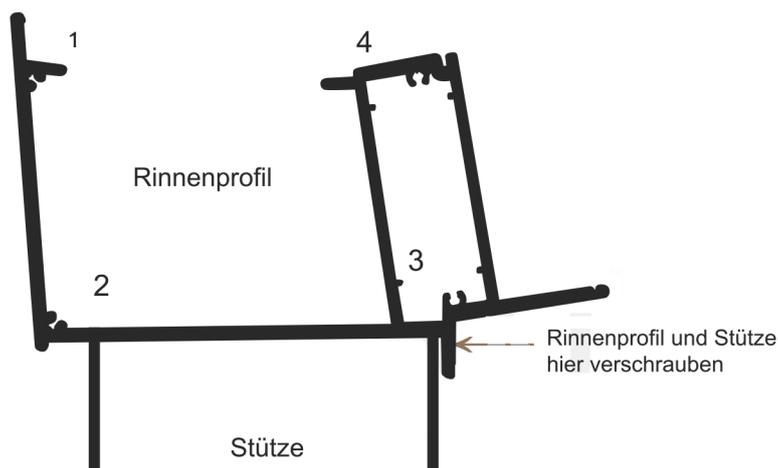

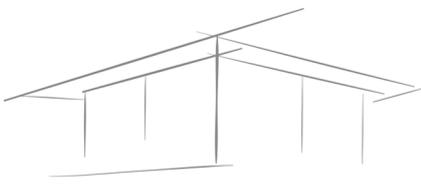


TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

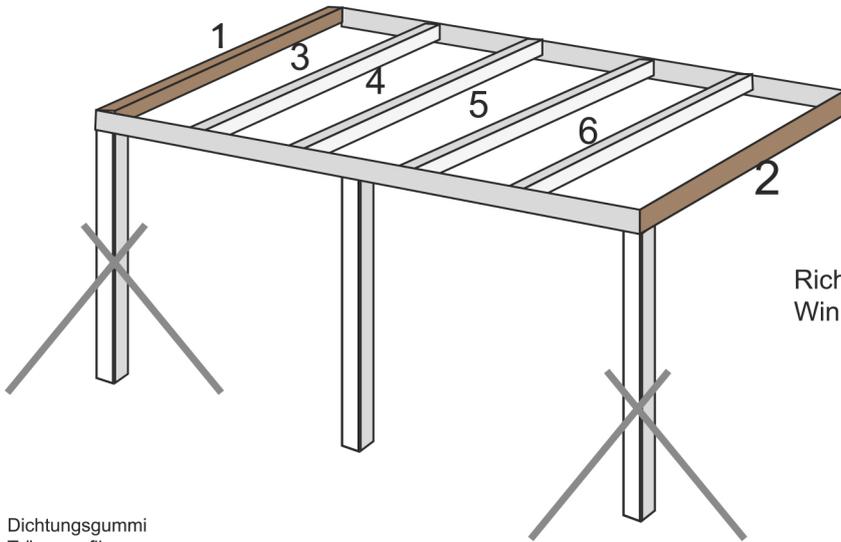

Richten Sie Ihr Dach mit einem Winkel **exakt** aus (**wichtig!**)

Dichtungsgummi
Trägerprofile

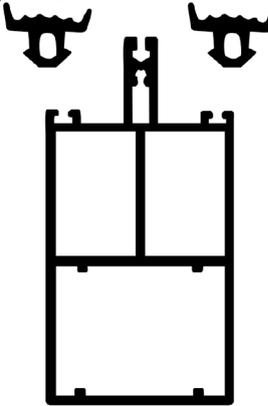


4. VORBEREITEN UND ANBRINGEN DES TRÄGERPROFILES


- Ziehen sie die Dichtungsgummis in die Träger ein. Lassen Sie die Dichtungsgummis an der Wandseite der Trägerprofile ca. 50 mm überstehen.
- Schrauben Sie die Fangplättchen mit einer 4,2 x 25 mm **Schraube** an die Rinnenseite der Trägerprofile.




Trägerprofil Wandseite
Dichtungsgummi 50 mm
überstehen lassen!

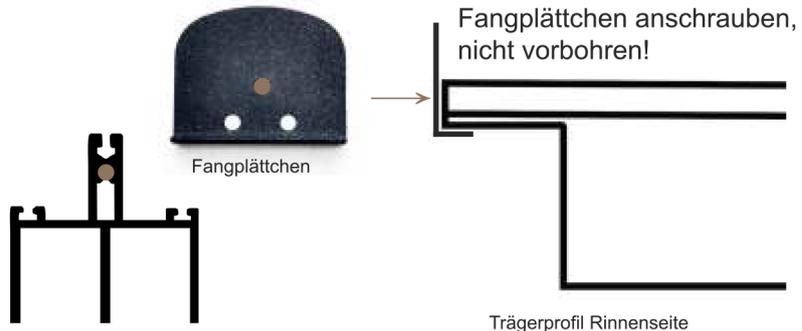

Trägerprofil Rinnenseite


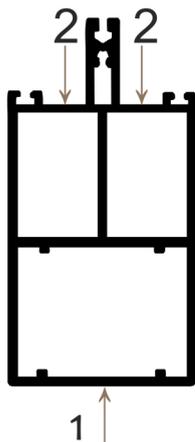


- Legen Sie nun den ersten äußeren Träger zuerst in das Rinnenprofil und dann oben in das Wandprofil, bis er bündig mit den Außenkanten liegt. Bohren Sie von unten mit dem 3,5 mm Bohrer durch Wandprofil und Träger und verschrauben Sie beides mit einer 4,2 mm x 16 mm Schraube (siehe 1). Nun noch zwei Schrauben von oben, **bitte ebenfalls vorbohren!** (siehe 2). Schieben Sie die überstehende Gummidichtung komplett in die Nut. Befestigen Sie den Träger auf die gleiche Weise am Rinnenprofil. Nun befestigen Sie auch den anderen Außenträger und richten Ihr Dach mit einem Winkel **exakt** aus (**WICHTIG!**).

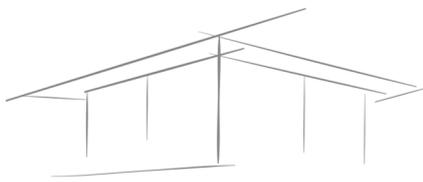

TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

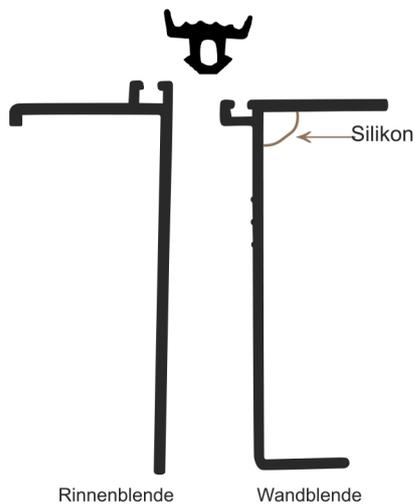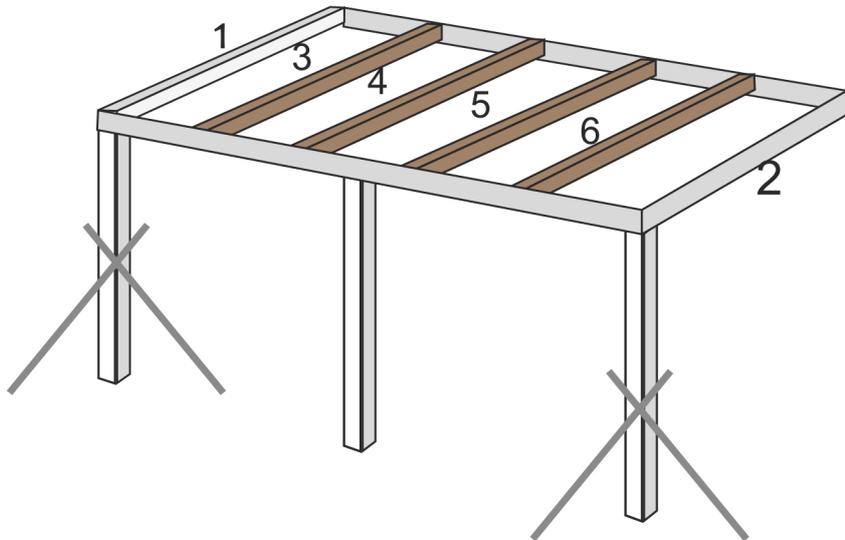


- Schneiden Sie nun die Blenden vom Wandprofil und vom Rinnenprofil auf die benötigte Länge (von der Gesamtlänge des Dachs pro Träger 60 mm abziehen und dann durch die Anzahl der Felder teilen). Legen Sie die beiden Blenden aufeinander und schneiden Sie beide gemeinsam zu. Benutzen Sie die Blendenpaare jeweils für ein Dachfeld.

- Ziehen Sie in die Rinnenblende ein Dichtungsgummi ein und setzen die Blende in die dafür vorgesehene Nut am Rinnenprofil.


- Legen Sie eine Silikonnaht auf den langen Schenkel der Wandblende. Legen Sie die Wandblende mit dem langen Schenkel auf den mittleren Steg der Wandplatte, so dass sie durch das Silikon kleben bleibt.

- Setzen Sie nun die nächsten Träger und Rinnenblenden auf die beschriebene Art und Weise ein.

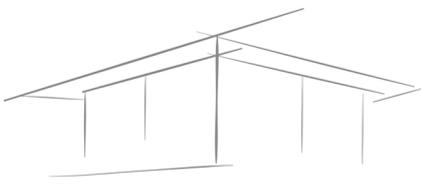

TERRAGARTO.DE


GARTENTERRASSEN AUS ALU

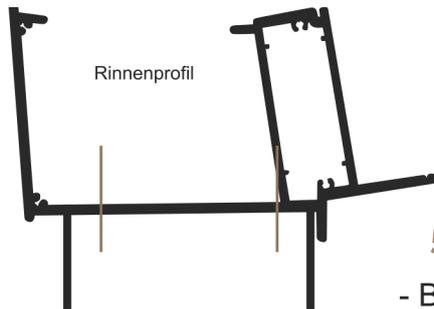

5. EINBOHREN DES WASSERABLAUFES


- Bohren Sie von oben mit der **55 mm** Lochsäge mittig, über der Stütze mit dem Fallrohr, ein Loch in das Rinnenprofil (**nicht das Fallrohr oder die Verstärkungskammer des Rinnenprofils beschädigen!**). Legen Sie nun um das gebohrte Loch eine Silikonnaht.

Setzen Sie nun den Einlaufstutzen in das Loch und stecken es in das Fallrohr. Drücken Sie den Einlaufstutzen fest in die Silikonnaht und verstreichen das überschüssige Silikon.

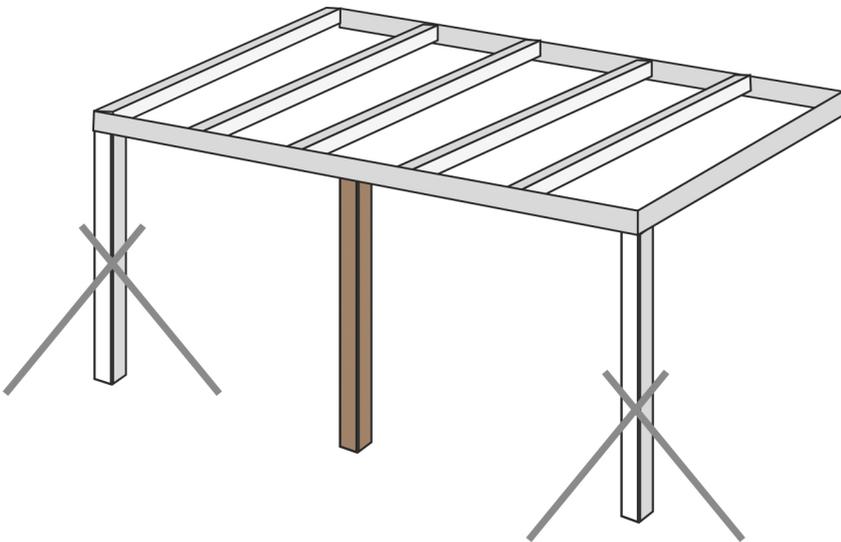


6. EINBAU DER DRITTEN / WEITEREN STÜTZEN

- Wenn Sie eine dritte oder weitere Stützen haben, werden diese jetzt angebracht. Messen Sie die Stützen ein zwischen Boden und Unterkante Rinnenprofil an der Stelle, wo sie stehen soll. Dieses Maß + 3 mm ist das Stützenmaß. **Zwischen den Stützen dürfen nicht mehr als 3500 mm sein, bei Glaseinedeckung nicht mehr als 3000 mm!** Setzen Sie die Stütze an die gewünschte Stelle, drücken Sie die Rinne leicht hoch und stellen die Stütze darunter. Befestigen Sie die Stütze wie die anderen Stützen vorher mit den **4,2 x 16 mm** Schrauben (**mit 3,5 mm Bohrer vorbohren!**).

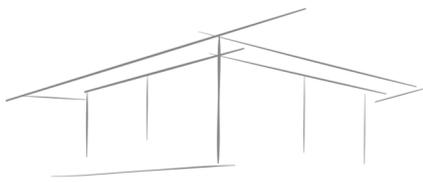

TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

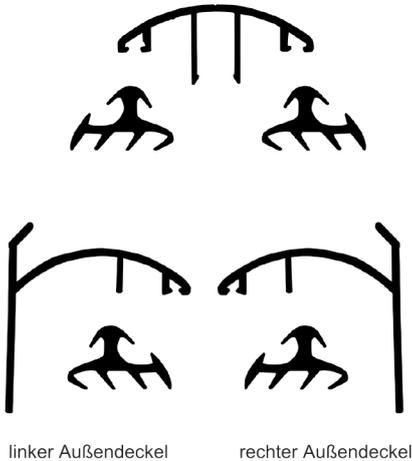

linker Außendeckel


rechter Außendeckel

7. VORBEREITEN DES ALUMINIUMDECKEL

- Zeichnen Sie auf alle Deckel auf der Mittellinie die Markierungen für die Befestigungslöcher, von unten ca. 100 mm und dann ca. alle 500 mm. Danach bohren Sie mit einem 5 mm Bohrer die Löcher an den markierten Stellen. Achten Sie bei den Außendeckeln darauf, dass Sie sich einen rechten und einen linken herstellen. Ziehen Sie nun die Dichtungsgummi in die Aludeckel. Das Dichtungsgummi muss mit den Schenkeln nach außen zeigen.

8. VORBEREITEN DER STEGPLATTEN

- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Platten. An das eine Ende wird das graue Anti-Dust-Abdichtungsband geklebt (ca. 10 mm auf die Oberseite, dann wird es nach unten geschlagen und an der Unterseite festgeklebt). Lassen Sie an beiden Seiten ca. 40 mm überstehen, die dann ebenfalls umgeschlagen werden. Auf die andere Seite kommt das Anti-Dust-Abdichtungsband mit Filter, das in der Mitte keinen Klebestreifen hat. Es wird auf die selbe Weise verklebt. Das Filterband sorgt dafür, dass Kondenswasser verdunsten kann. Achtung: Die Bildung von Kondensat ist ein naturgesetzlicher Vorgang. Die Polycarbonat-Stegplatten sind geringfügig gas- und dampfdurchlässig. Deshalb sind die Hohlkammern der Platten auf lange Zeitdauer praktisch nicht völlig abdichtbar. Eindringende Luft kann somit unter entsprechenden Witterungsbedingungen zu Beschlagen und Kondenswasser in den Hohlkammern führen. Durch das Aufbringen des Anti-Dust-Abdichtungsbandes mit Filter an der unteren Seite der Platte kann das Kondenswasser austreten bzw. verdunsten. Auf die Seite mit dem Anti-Dust-Abdichtungsband mit Filter wird das Alu-U-Profil gesteckt. Am langen Schenkel des U-Profiles wird an der Innenseite dünn Silikon angebracht.

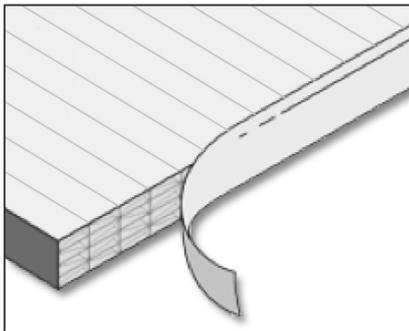


Alu-U-Profil

Unterseite
Stegplatte


9. EINLEGEN DER STEGPLATTEN

- Legen Sie die Platten mit der Alu-U-Profil zum Rinnenprofil. Achten Sie darauf, dass die Platten auf beiden Seiten 2 mm Luft zum Deckelbefestigungssteg auf dem Trägerprofil haben und am Stopplättchen anliegen.

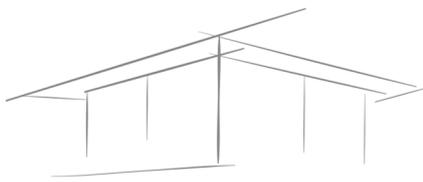


TERRAGARTO.DE

GARTENTERRASSEN AUS ALU

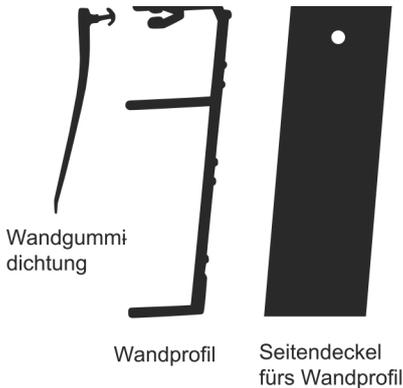

- Wenn alle Platten liegen, werden die Aludeckel mit den zwei-Ste-
gen über den Steg des Trägers gelegt. Die Seite, an der die Bohrung
100 mm von der Schnittkante entfernt ist, kommt an das Rinnen-
profil. Den Aludeckel am Stopplättchen anstoßen lassen. Nun kön-
nen Sie die Deckel mit dem **4,8 x 38 mm** Schrauben festschrauben
(bei Glaseindeckung **4,2 x 25 mm** Schrauben!).

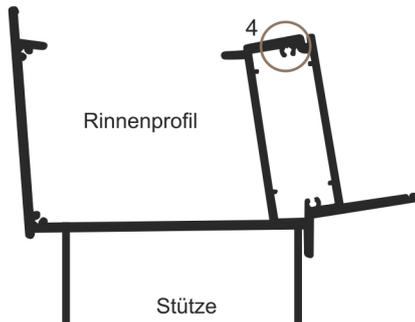


- Nachdem Sie alle Deckel verschraubt haben, ziehen Sie die Wand-
gummidichtung in die obere Nut des Wandprofils und befestigen
Sie die Seitendeckel für das Wandprofil mit einer **4,2 x 25 mm**
Schraube (vorbohren mit 3,5 mm Bohrer!). Nun können Sie Schrau-
be Nr. 4 vom Rinnenseitendeckel eindrehen. Jetzt können Sie die
Versiegelung zwischen Wandprofil und Wand vornehmen.



U-Profil zur Bodenbefestigung der Stützen

10. BODENBEFESTIGUNG DER STÜTZEN

- Richten Sie die Stützen mit der Wasserwaage aus und zeichnen
Sie sie rundum auf dem Boden an. Schieben Sie die Stütze vor-
sichtig zur Wand weg. Machen Sie in das Befestigungs-U-Profil
eine Bohrung (entsprechend Ihres Befestigungsmaterials). Legen
Sie das U-Profil in den angezeichneten Bereich mittig hinein und
zeichnen Sie sich das Bohrloch auf dem Boden an. Bohren Sie ein
entsprechendes Loch und schrauben Sie dann mit dem von Ihnen
gewählten Befestigungsmaterial das U-Profil auf dem Boden an.
Wenn Sie damit fertig sind, verfahren Sie mit den anderen Stützen
gleichermaßen. Heben Sie das Dach vorsichtig so

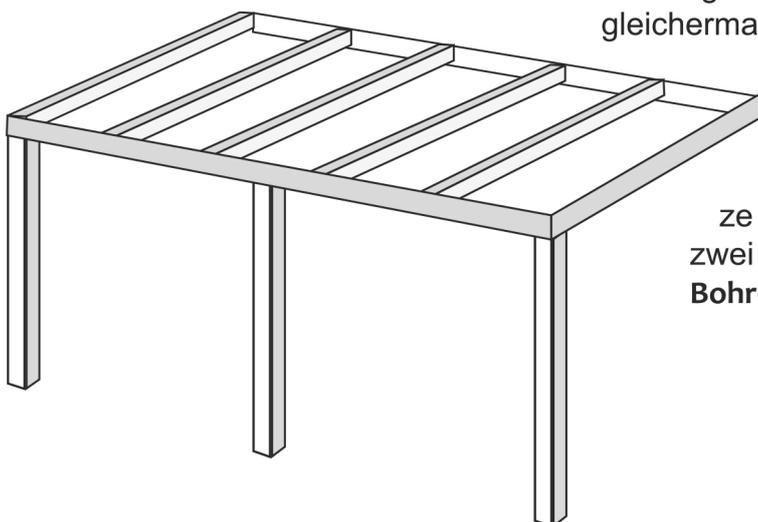

weit hoch, dass Sie die Stütze über das
U-Profil bekommen. Richten Sie die
Stütze noch einmal mit der Wasserwaa-
ge aus und schrauben Sie dann die Stüt-
ze an das U-Profil, auf jeder Seite mit jeweils
zwei **4,8 x 38 mm** Schrauben (**bitte mit 4,5 mm**
Bohrer vorbohren!).